


## Motorroller Shark 50 ccm - Erklärung Fernbedienung

Bitte beachten Sie folgende Erklärung, um die Fernbedienung für den Motorroller Shark korrekt zu nutzen.


### Aufschließen

Um den Shark aufzuschließen, drücken Sie folgende Taste einmal. Sie sollten zwei kurze Töne hören. Nun ist die Alarmanlage deaktiviert und die Lenkradsperre aufgehoben. Drehen Sie das Zündschloss per Hand nach rechts, damit das Lenkrad wieder frei bewegbar ist.

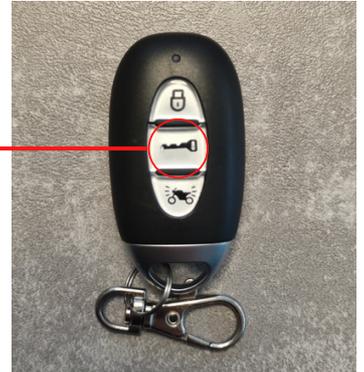


### Abschließen

Um den Shark abzuschließen, drücken Sie folgende Taste einmal. Sie sollten einen kurzen Ton hören. Nun ist der Shark wieder abgeschlossen und die Alarmanlage ist aktiviert. Der Motorroller wird bei zu starker Erschütterung Alarm schlagen. Um die Alarmanlage auszuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung den Knopf in der Mitte.

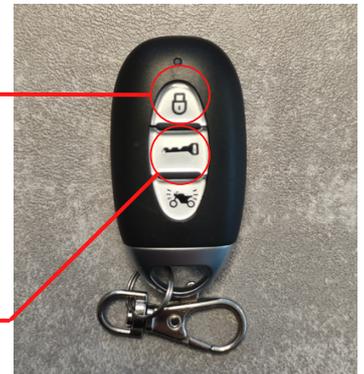

### Lenkradsperre

Um die Lenkradsperre des Sharks zu aktivieren, müssen Sie den Schlüssel in das Zündschloss drücken und nach links drehen, gleichzeitig drehen Sie den Lenker nach links. Die Lenkradsperre ist jetzt aktiv. Nun drücken Sie auf der Fernbedienung den oberen Knopf, um die Alarmanlage zu aktivieren. Um die Lenkradsperre wieder zu deaktivieren, drücken Sie entweder auf der Fernbedienung den Knopf in der Mitte, drehen das Zündschloss per Hand nach rechts oder Sie stecken den Schlüssel in das Zündschloss und drehen diesen nach rechts und schon ist die Lenkradsperre deaktiviert.

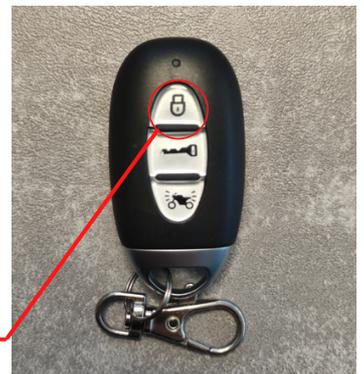

### Fahrzeug finden

Sollten Sie Ihr Fahrzeug z.B. auf einem Parkplatz suchen, drücken Sie den unteren Knopf auf der Fernbedienung.

- kurz drücken = 3 kurze Töne
- gedrückt halten = Alarmanlage aktiviert sich

