

Windschild - Adria

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des Windschildes. Das Windschild eignet sich perfekt für den ALPHA MOTORS Motorroller Adria.

Lieferumfang:

- 1x Windschild
- 4x runde Führungsgummis
- 2x Spiegeladapter
- 2x Stangenhalter
- 4x Schrauben
- 4x Halteklemmen
- 4x Flügelmuttern
- 4x Muttern

Benötigtes Equipment:


- 1x Kreuzschraubendreher
- 1x Ringmaulschlüssel Größe 10
- 1x Ringmaulschlüssel Größe 14



Schritt 1: Vorbereitung des Windschildes

Als erstes müssen die Führungsgummis in das Windschild eingesetzt werden.

Tipp: Zur leichteren Einführung des Gummis sollten Sie die Gummis mit Wasser anfeuchten und leicht zusammendrücken.

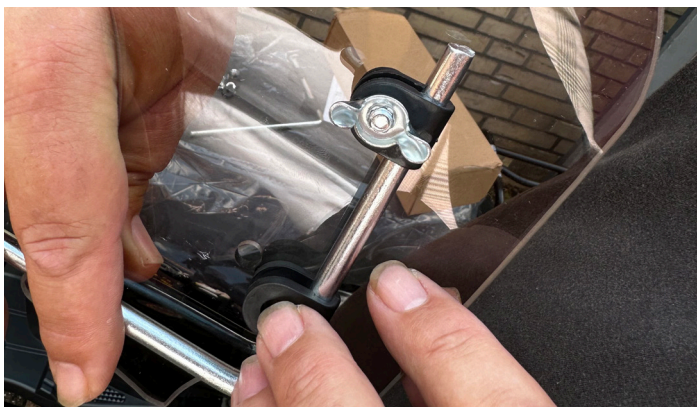

Schritt 2: Spiegel demontieren

Schrauben Sie beide Spiegel vom Lenker ab.

Windschild - Adria

Schritt 3: Adapterstücke montieren

Schrauben Sie die Adapterstücke in die Spiegelaufnahmen ein.



Schritt 4: Halteklemmen anbringen

Legen Sie die Halteklemmen auf die Adapterstücke und schrauben Sie die Spiegel wieder ein.



Schritt 5: Gestänge einsetzen

Führen Sie das Gestänge in die vorgefertigten Öffnungen der Halteklemmen ein und befestigen Sie es mit den Muttern – zunächst nur leicht anziehen.

Schritt 6: Windschild ausrichten

Richten Sie das Windschild leicht aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben und Muttern fest.

Schritt 7: Kontrolle

Wenn alles richtig montiert wurde, sollte Ihr Windschild aussehen wie in dem letzten Bild.

