


## Windschild - Libero

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des Windschildes. Das Windschild eignet sich perfekt für den ALPHA MOTORS Motorroller Libero.

Lieferumfang:

1. 1x Windschild
2. 4x runde Führungsgummis
3. L-förmige Haltebögen
4. 4x Schrauben
5. 2x Spiegeladapter
6. 2x Schrauben (für die Stangenhalter)
7. 4x Befestigungshülsen
8. Chromabdeckung
9. Stützen (für die Haltebügel)
10. Abdeckkappen für die L-förmige Haltebögen

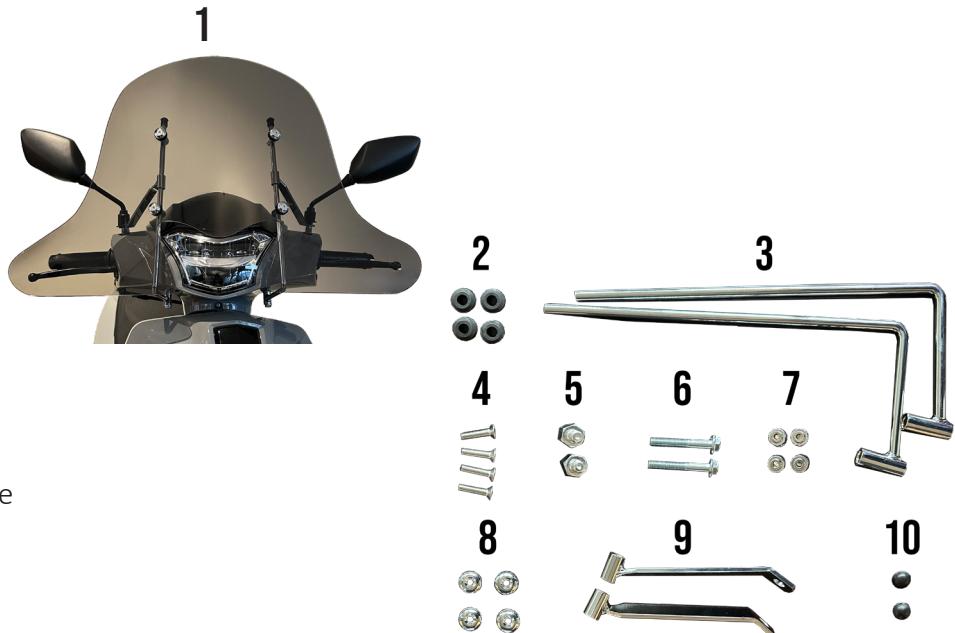

Benötigtes Equipment:

- 1x Imbusschlüssel Größe 4
- 1x Ringmaulschlüssel Größe 12
- 1x Ringmaulschlüssel Größe 14

### Schritt 1: Vorbereitung des Windschildes

Als erstes müssen die Führungsgummis in das Windschild eingesetzt werden.

**Tipp:** Zur leichteren Einführung des Gummis sollten Sie die Gummis mit Wasser anfeuchten und leicht zusammendrücken.



### Schritt 2: Spiegeladapter montieren

Schrauben Sie die Spiegeladapter in die Spiegelaufnahmen ein.



## Windschild - Libero

### Schritt 3: Stützen für die Haltebügel montieren

Legen Sie die Stützen der Haltebügel auf die bereits montierten Spiegeladapter. Schrauben Sie anschließend die Spiegel in die Spiegeladapter ein. Ziehen Sie die Spiegel dabei noch nicht fest, um eine spätere Ausrichtung zu ermöglichen.



### Schritt 4: L-förmige Haltebögen montieren

Fädeln Sie zunächst die Befestigungshülsen (je eine pro Haltebogen) auf die L-förmigen Haltebögen auf.

Führen Sie anschließend die Haltebögen durch die zuvor montierten Stützen. Richten Sie die Haltebögen korrekt aus und befestigen Sie diese unten am Lenker in den dafür vorgesehenen Öffnungen.

Fädeln Sie zunächst die andere zwei Befestigungshülsen auf die L-förmigen Haltebögen.



### Schritt 5: Gestänge mit dem Windschild verbinden

Richten Sie das Windschild so aus, dass die runden Führungsgummis mit den Befestigungshülsen auf den L-förmigen Haltebögen übereinstimmen.

**Hinweis:** Für diesen Schritt empfehlen wir, eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen. Diese kann das Windschild in Position halten, während Sie es befestigen.

Legen Sie anschließend eine Chromabdeckung auf einen der runden Führungsgummis und führen Sie die Schraube durch, um das Windschild an den L-förmigen Haltebögen zu befestigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Befestigungshülse.

### Schritt 6: Windschild ausrichten

Richten Sie das Windschild aus, bis es gerade und mittig sitzt. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben und Muttern vollständig fest.

Setzen Sie danach die Abdeckkappen auf die L-förmigen Stützen, um die Montage sauber abzuschließen.

### Schritt 7: Kontrolle

Wenn alles richtig montiert wurde, sollte Ihr Windschild aussehen wie in dem letzten Bild.

